



# 240-VOLT ELECTRIC DRYER

**Use & Care Guide** 

For assistance, installation or service, call: 1-800-807-6777 or visit our website at...www.inglis.ca

# SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE 240 VOLTS

Guide d'utilisation et d'entretien

Pour assistance, installation ou service, composez le **1-800-807-6777** ou visitez notre site web à **www.inglis.ca** 

Table of Contents/Table des matières ...... 2

## TABLE OF CONTENTS

#### DRYER SAFETY......3 INSTALLATION REQUIREMENTS......4 Tools and Parts .....4 Options......4 Location Requirements.....4 Electrical Requirements ......6 Venting Requirements......6 INSTALLATION INSTRUCTIONS ......8 Plan Vent System.....8 Install Vent System.....9 Connect Vent......9 Level Dryer ......9 Complete Installation ......10 DRYER USE ......11 Starting Your Dryer.....11 Stopping and Restarting......11 Changing Cycles and Temperatures ......11 Controls......12 Drying, Cycle and Temperature Tips ......12 Cycles......13 DRYER CARE ......14 Cleaning the Dryer Location ......14 Cleaning the Lint Screen......14 Cleaning the Dryer Interior .......14 Cleaning the Control Panel ......15 Removing Accumulated Lint......15 Vacation and Moving Care.....15 TROUBLESHOOTING ......15 ASSISTANCE OR SERVICE......17 WARRANTY ......18

## TABLE DES MATIÈRES

SECURITE DE LA SECHEUSE	.19
EXIGENCES D'INSTALLATION	.20
Outillage et pièces	.20
Options	.20
Emplacement d'installation	
Spécifications électriques	.22
Exigences concernant l'évacuation	.23
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	.24
Planification du système d'évacuation	.24
Installation du conduit d'évacuation	.25
Conduit d'évacuation	.25
Mise à niveau de la sécheuse	.26
Achever l'installation	.26
UTILISATION DE LA SÉCHEUSE	.27
Mise en marche de la sécheuse	.27
Arrêt et remise en marche	
Modification des programmes et températures	.27
Commandes	
Conseils pour le séchage, les programmes et la température.	.29
Programmes	
ENTRETIEN DE LA SÉCHEUSE	
Nettoyage de l'emplacement de la sécheuse	.30
Nettoyage du filtre à charpie	.30
Nettoyage de l'intérieur de la sécheuse	
Nettoyage du panneau de commande	
Comment enlever la charpie accumulée	.31
Précautions à prendre pour les vacances et avant	
un déménagement	
DÉPANNAGE	
ASSISTANCE OU SERVICE	.34
CADANTIE	35

### DRYER SAFETY

#### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

### **ADANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

### **AWARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the dryer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, drycleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not reach into the dryer if the drum is moving.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.

- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Use and Care Guide or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Clean lint screen before or after each load.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- See installation instructions for grounding requirements.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

## INSTALLATION REQUIREMENTS

#### **Tools and Parts**

#### Tools needed

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the safety instructions provided with any tools listed here.

- Flat-blade screwdriver
- Adjustable wrench
- T20 TORX®† screwdriver
- Caulking gun and compound (for installing new exhaust vent)
- Tin snips (new vent installations)
- Wood block
- Level
- Vent clamps

#### Parts supplied

Remove parts package from the dryer drum. Check that all parts listed are included.



Coupling

#### Parts needed


Check local codes, existing electrical supply and venting, and see "Venting Requirements" and "Electrical Requirements" before purchasing parts.

Mobile home installations require metal exhaust system hardware. For ordering information, please refer to the "Assistance or Service" section of this manual. You may also contact the dealer from whom you purchased your dryer.

### **Options**

#### **Pedestal**

You may order a pedestal separately for this dryer. This pedestal will add about 12" (30.48 cm) to the height of your unit for a total height of approximately 45" (114.3 cm).

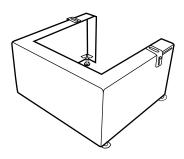

Optional pedestal

To order, call the dealer from whom you purchased your dryer or refer to the "Assistance or Service" section of this manual. Ask for Model Number LAB0050PQ.

#### Stack Kit

Are you planning to stack your washer and dryer? To do so you will need to purchase a Stack Kit.

To order, call the dealer from whom you purchased your dryer or refer to the "Assistance or Service" section of this manual. Ask for Part Number 8182452.

### **Location Requirements**

## **AWARNING**



#### **Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18 inches (46 cm) above the floor for a garage installation.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

#### You will need

- A location that allows for proper exhaust installation. See "Venting Requirements."
- A separate 30-amp circuit.

- A grounded electrical outlet located within 2 ft (61 cm) of either side of the dryer. See "Electrical Requirements."
- A sturdy floor to support the dryer weight (dryer and load) of 115 lbs (52 kg). The combined weight of a companion appliance should also be considered.
- A level floor with a maximum slope of 1" (2.5 cm) under entire dryer.

Do not operate your dryer at temperatures below 45°F (7°C). At lower temperatures, the dryer might not shut off at the end of an automatic cycle. Drying times can be extended.


The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather.

Check code requirements. Some codes limit, or do not permit, installation of the dryer in garages, closets, mobile homes, or sleeping quarters. Contact your local building inspector.

#### **Installation Clearances**

The location must be large enough to allow the dryer door to open fully.

#### **Dryer Dimensions**

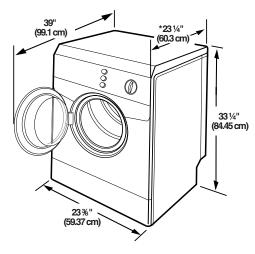


\*Most installations require a minimum 5½" (14.0 cm) clearance behind the dryer for the exhaust vent with elbows. See "Venting Requirements."

## Minimum installation spacing for recessed area and closet installation

The following dimensions shown are for the minimum spacing allowed when the dryer is to be operated with, or without, the Stack Kit. To purchase a Stack Kit, see "Assistance or Service."


- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door and floor moldings.
- Spacing of 1" (2.5 cm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilation openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

#### Recessed or closet installation - Dryer only

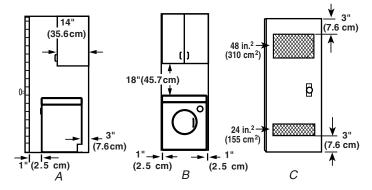

- A. Side view closet or confined area
- B. Recessed area
- C. Closet door with vents

## Recessed or closet installation - Stacked with stack kit (Accessory)

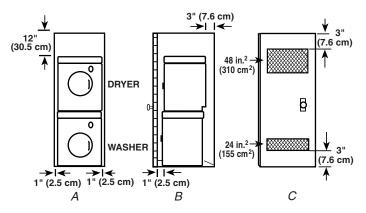

- A. Recessed area
- B. Side view closet or confined area
- C. Closet door with vents

#### **Mobile Home - Additional Location Requirements**

This dryer is suitable for mobile home installations. The installation must conform to the Manufactured Home Construction and Safety Standard CAN/CSA-Z240 MH.

#### Mobile home installations require:

- Metal exhaust system hardware, which is available for purchase from your dealer.
- Special provisions must be made in mobile homes to introduce outside air into the dryer. The opening (such as a nearby window) should be at least twice as large as the dryer exhaust opening.

### **Electrical Requirements**

### AWARNING



**Electrical Shock Hazard** 

Plug into a grounded 4 prong outlet.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

#### It is your responsibility

- To contact a qualified electrical installer.
- To be sure that the electrical connection is adequate and in conformance with the Canadian Electrical Code, C22.1-latest edition and all local codes. A copy of the above codes standard may be obtained from: Canadian Standards Association, 178 Rexdale Blvd., Toronto, ON M9W 1R3 CANADA.
- To supply the required 4 wire, single phase, 120/240 volt, 60 Hz., AC only electrical supply on a separate 30-amp circuit, fused on both sides of the line. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended. Connect to an individual branch circuit.
- This dryer is equipped with a CSA International Certified Power Cord intended to be plugged into a standard 14-30R wall receptacle. The cord is 5 ft (1.52 m) in length. Be sure wall receptacle is within reach of dryer's final location.



4-wire receptacle 14-30R

If using a replacement power supply cord, it is recommended that you use Power Supply Cord Replacement Part Number 3393639. For further information, please reference the service numbers located in the "Assistance or Service" section of this manual.

#### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

For a grounded, cord-connected dryer:
This dryer must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This

or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This dryer is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**WARNING:** Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative or personnel if you are in doubt as to whether the dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dryer: if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

### **Venting Requirements**

### AWARNING



#### **Fire Hazard**

Use a heavy metal vent.

Do not use a plastic vent.

Do not use a metal foil vent.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, this dryer MUST BE EXHAUSTED OUTDOORS.

**IMPORTANT:** Observe all governing codes and ordinances.

The dryer exhaust must not be connected into any gas vent, chimney, wall, ceiling, or a concealed space of a building.

#### If using an existing vent system

- Clean lint from the entire length of the system and make sure exhaust hood is not plugged with lint.
- Replace any plastic or metal foil vent with rigid or flexible heavy metal vent.
- Review Vent system chart. Modify existing vent system if necessary to achieve the best drying performance.

#### If this is a new vent system

#### Vent material

- Use a heavy metal vent. Do not use plastic or metal foil vent.
- 4" (10.2 cm) heavy metal exhaust vent and clamps must be used.



4" (10.2 cm) heavy metal exhaust vent

#### Rigid metal vent


- For best drying performance, rigid metal vents are recommended.
- Rigid metal vent is recommended to avoid crushing and kinking.

#### Flexible metal vent

- Flexible metal vents are acceptable only if accessible for cleaning.
- Flexible metal vent must be fully extended and supported when the dryer is in its final position.
- Remove excess flexible metal vent to avoid sagging and kinking that may result in reduced airflow and poor performance.
- Do not install flexible metal vent in enclosed walls, ceilings or floors.


#### **Elbows**

45° elbows provide better airflow than 90° elbows.

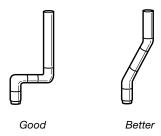


#### Clamps

- Use clamps to seal all joints.
- Exhaust vent must not be connected or secured with screws or other fastening devices that extend into the interior of the duct. Do not use duct tape.




#### **Exhaust**

Recommended hood styles are shown here.

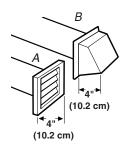

A. Louvered hood style B. Box hood style

The angled hood style (shown here) is acceptable.



- An exhaust hood should cap the vent to keep rodents and insects from entering the home.
- Exhaust hood must be at least 12" (30.5 cm) from the ground or any object that may be in the path of the exhaust (such as flowers, rocks or bushes, snow line, etc.).
- Do not use an exhaust hood with a magnetic latch.

Improper venting can cause moisture and lint to collect indoors, which may result in:

- Moisture damage to woodwork, furniture, paint, wallpaper, carpets, etc.
- Housecleaning problems and health problems.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Plan Vent System

### AWARNING



#### **Fire Hazard**

Use a heavy metal vent.

Do not use a plastic vent.


Do not use a metal foil vent.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

#### Choose your exhaust installation type

#### Recommended exhaust installations


Typical installations vent the dryer from the rear of the dryer.

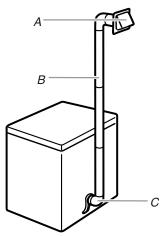

- A. Exhaust hood
- B. Flexible metal vent or rigid metal vent
- C. Elbow

#### Alternate installations for close clearances

Venting systems come in many varieties. Select the type best for your installation. A close-clearance installation is shown below. Refer to the manufacturer's instructions.

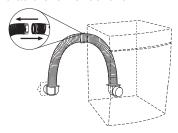


Over-the-top installation (also available with one offset elbow)

Over-the-top Installation Kit Part Number 4396028 for close clearance alternate installation is available for purchase. For ordering information see "Assistance or Service."

#### Special provisions for mobile home installations

The exhaust vent must be securely fastened to a noncombustible portion of the mobile home structure and must not terminate beneath the mobile home. Terminate the exhaust vent outside.

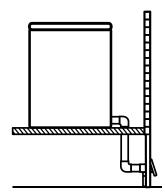

#### Determine vent path

- Select the route that will provide the straightest and most direct path outdoors.
- Plan the installation to use the fewest number of elbows and turns
- When using elbows or making turns, allow as much room as possible.
- Bend vent gradually to avoid kinking.
- Use the fewest 90° turns possible.

## Determine vent length and elbows needed for best drying performance

 Use the Vent system chart below to determine type of vent material and hood combinations acceptable to use.

**NOTE:** Do not use vent runs longer than those specified in the Vent system chart. Exhaust systems longer than those specified will:

- Shorten the life of the dryer.
- Reduce performance, resulting in longer drying times and increased energy usage.

The Vent system chart provides venting requirements that will help to achieve the best drying performance.

#### Vent system chart

Number of 90° turns or elbows	Type of vent	Box or louvered hoods	Angled hoods
0	Rigid metal	90 ft (27.4 m)	80 ft (24.4 m)
	Flexible metal	64 ft (19.5 m)	58 ft (17.7 m)
1	Rigid metal	80 ft (24.4 m)	70 ft (21.3 m)
	Flexible metal	58 ft (17.7 m)	52 ft (15.8 m)
2	Rigid metal	70 ft (21.3 m)	60 ft (18.3 m)
	Flexible metal	50 ft (15.2 m)	42 ft (12.8 m)

### **Install Vent System**

- Install exhaust hood. Use caulking compound to seal exterior wall opening around exhaust hood.
- Connect vent to exhaust hood. Vent must fit inside exhaust hood. Secure vent to exhaust hood with 4" (10.2 cm) clamp.
- 3. Run vent to dryer location. Use the straightest path possible. See "Determine vent path." Avoid 90° turns. Use clamps to seal all joints. Do not use duct tape, screws or other fastening devices that extend into the interior of the vent to secure vent.

#### Connect Vent

### AWARNING


**Excessive Weight Hazard** 

Use two or more people to move and install dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

- To protect the floor, use a large, flat piece of cardboard from the dryer carton. Place cardboard under the entire bottom of the dryer.
- 2. Slide the dryer on the cardboard until it is close to its final location. Leave enough room to connect the exhaust vent.


3. Using the coupling supplied with the dryer, connect the exhaust vent to the coupling and secure with a 4" (10.2 cm) vent clamp. See Illustration below.



- A. Coupling
- B. Vent clamp
- C. Vent coupler
- D. Vent clamp
- E. Rigid or flexible metal vent

If connecting to existing vent, make sure the vent is clean.


 Turn the coupling and exhaust vent assembly counterclockwise in the exhaust hole on the back of the dryer.



- Make sure the exhaust vent is placed inside the exhaust hood and then secured to the exhaust hood with a 4" (10.2 cm) vent clamp.
- 6. Move dryer into its final location. Do not crush or kink vent.

### Level Dryer

Check the levelness of the dryer. Check levelness first side to side, then front to back.





If the dryer is not level, prop up the dryer using a wood block. Use a wrench to adjust the legs up or down and check again for levelness.

### **Complete Installation**

- Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through the steps to see which step was skipped.
- 2. Check that you have all of your tools.
- 3. Dispose of/recycle all packaging materials.
- Check the dryer's final location. Be sure the vent is not crushed or kinked.
- 5. Check that the dryer is level. See "Level Dryer."

### AWARNING



#### **Electrical Shock Hazard**

Plug into a grounded 4 prong outlet.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

- 6. Plug into a grounded 4 prong outlet.
- 7. Remove the clear protective film on the front edge and any tape remaining on the dryer.

- 8. Read "Dryer Use."
- Wipe the dryer drum interior thoroughly with a damp cloth to remove any dust.
- **10.** Set the dryer on a full heat cycle (not an air cycle) for 20 minutes and start the dryer.

#### If the dryer will not start, check the following:


- Controls are set in a running or "On" position.
- Start button has been pushed firmly.
- Dryer is plugged into a grounded outlet.
- Electrical supply is connected.
- Household fuse is intact and tight, or circuit breaker has not tripped.
- Dryer door is closed.
- **11.** When the dryer has been running for 5 minutes, open the dryer door and feel for heat. If you feel heat, cancel cycle and close the door.

## If you do not feel heat, turn off the dryer and check the following:

■ There may be 2 household fuses or circuit breakers for the dryer. Check to make sure both fuses are intact and tight, or that both circuit breakers have not tripped. If there is still no heat, contact a qualified technician.

**NOTE:** You may notice a burning odor when the dryer is first heated. This odor is common when the heating element is first used. The odor will go away.

### DRYER USE

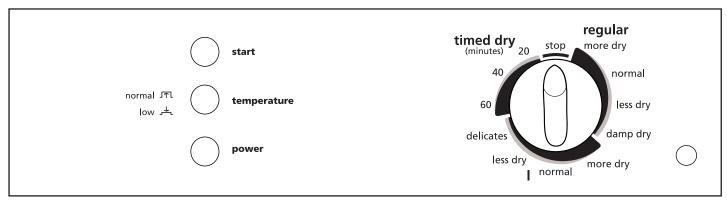

**Starting Your Dryer** 

### AWARNING



#### **Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

### AWARNING



#### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Do not dry items containing foam, rubber, or plastic in this dryer.

Doing so can result in death or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

Before using your dryer, wipe the dryer drum with a damp cloth to remove dust from storing and shipping.

**IMPORTANT:** For best performance, do not use fabric softener sheets in this dryer. You may use liquid fabric softener in the washer.

- Clean the lint screen before each load. See "Cleaning the Lint Screen."
- 2. Load clothes loosely into the dryer and close the door. Do not pack the dryer. Allow space for clothes to tumble freely.
- 3. Press the POWER button to turn the dryer on. The indicator light will glow to indicate that the power is on.
- 4. Press the TEMPERATURE button to select the recommended temperature setting for the type of load being dried. See "Temperature Control."
- Turn the cycle knob to the recommended setting for the type of load being dried. See "Drying, Cycle and Temperature Tips."
- **6.** After a short beep sounds, press the START button.

### **Stopping and Restarting**

#### To stop your dryer at any time

Turn the cycle knob to the STOP position or open the door.

#### To restart the dryer

- 1. Close the door.
- 2. Select a new cycle and temperature (if desired).
- 3. After the beep sounds, press the START button.

### **Changing Cycles and Temperatures**

#### To change the cycle or temperature after pressing START

- 1. Open the dryer door.
- 2. Press the TEMPERATURE button to change the temperature (if desired).
- 3. Turn the cycle knob to the new desired position.
- 4. After the beep sounds, press the START button.

#### **Controls**

The control panel is simple to understand and easy to operate. The illustrations below define the knobs and buttons, and the paragraphs define the purpose of each.


#### Power

This button switches the power to the machine on and off. The indicator light will glow to indicate the power is on.



#### **Indicator Light**

This light indicates when the power is on or if a cycle has started.

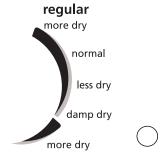

#### **Temperature**

The Temperature Control button lets you select between a normal and low drying temperature.

**NOTE:** Always refer to the care label on the garment to determine whether it can be tumble dried.

#### Normal

The Normal temperature setting is for sturdy fabrics, such as cotton, linen and denim. If the Temperature Control button is not pressed in, the temperature setting is Normal.


#### Low

The Low setting is for synthetics, such as cotton/polyester blend, rayon, acetate, washable silk or nylon. If the Temperature Control button is pressed in, the temperature setting is Low.



#### Cycle Knob

Turn this knob to the recommended setting. Indicator light will flash to indicate a cycle has been selected. See "Drying, Cycle and Temperature Tips."

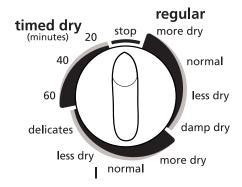

#### Stop Position

Turn the cycle knob to the Stop position at any time.

#### Start Button

After you have selected a cycle and temperature, press this button to start the cycle. Indicator light will glow to indicate the cycle has started.



### Drying, Cycle and Temperature Tips

Select the correct cycle and temperature for your load.

Your dryer tumbles the load without heat during the last few minutes of all cycles to make the load easier to handle and to reduce wrinkling. After the cool-down cycle ends, the light flashes, and an end-of-cycle signal sounds to indicate the cycle is complete.

#### **Drying tips**

- Follow care label directions when they are available.
- Remove the load from the dryer as soon as tumbling stops to reduce wrinkling. This is especially important for permanent press, knits and synthetic fabrics.
- Avoid drying heavy work clothes with lighter fabrics. This could cause overdrying of lighter fabrics, leading to increased shrinkage or wrinkling.

#### Cycle and temperature tips

- Dry most loads using an automatic cycle.
- Line dry bonded or laminated fabrics.

NOTE: If you have questions about drying temperatures for various loads, refer to the care label directions.

### **Cycles**

#### **Automatic Cycles**

When you are using the Auto Moisture Sensing Cycle, two metal strips (sensors) located on the dryer baffles determine the dryness of the load. The metal strips help detect the amount of moisture left in the clothes as they pass. When there is moisture left in the clothes, the machine will continue to run. As clothes begin to dry, the amount of water left in the clothes decreases, and the timer advances through the remainder of the cycle. When the selected dryness level is reached, the dryer goes into a cool down period of up to 15 minutes.

Automatic cycles may be used for most loads. Automatic cycles give the best drying results in the shortest time. Drying time varies according to the type of fabric, size of the load and dryness setting.

After drying a load, check the dryness.

- If the load is drier than you like, select a setting closer to Less Dry the next time you dry a similar load.
- If a load is not as dry as you like, complete drying using a Timed cycle. Select a setting closer to More Dry the next time you dry a similar load.

See following table for recommended cycles and temperature settings.

Fabric Type	Cycle	Temperature Setting
REGULAR		
Heavy cottons and denims	More Dry	Normal
Cottons and linens	Normal	Normal
SYNTHETICS		
White and colorfast permanent press	Normal	Low
White and colorfast items that require ironing	Less Dry	Low
Polyester/acrylic blends, rayon, acetate	Delicates	Low
Washable silk and nylon	Delicates	Low

#### Timed Dry

Use this cycle to get up to 60 minutes of heated drying time or to complete drying if items are still damp after the automatic cycle. Timed Dry is also useful for:

- Heavyweight items and work clothes that require a long drying time.
- Lightweight items, such as lingerie, blouses and knits that require a short drying time.

See following table for recommended cycles and temperature settings.

Fabric Type	Time (minutes)	Temperature Setting
Heavy cottons and denims	60	Normal
Cottons and linens	40	Normal
White and colorfast permanent press	40	Low
White and colorfast items that require ironing	40	Low
Polyester/acrylic blends, rayon, acetate	40	Low
Washable silk and nylon	40	Low

#### **End of Cycle Signal**

The dryer sounds a signal to let you know when the cycle is complete. The signal is not adjustable and cannot be turned off. The signal is helpful when you are drying permanent press, synthetics, and other items that should be removed promptly at the end of the cycle.

#### **Anti-Wrinkle**

Anti-Wrinkle helps avoid wrinkles that form when clothes are not removed promptly at the end of a cycle. Anti-Wrinkle tumbles the load every minute until the cycle knob is set to the Stop position or the dryer door is opened.

During Anti-Wrinkle, the End of Cycle Signal will sound until the cycle knob is set to the Stop position or the dryer door is opened.

### **DRYER CARE**

### Cleaning the Dryer Location

Keep dryer area clear and free from items that would obstruct the flow of combustion and ventilation air.

### AWARNING



#### **Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18 inches (46 cm) above the floor for a garage installation.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

### Cleaning the Lint Screen

#### **Every load cleaning**

The lint screen is located in the door opening of the dryer. Clean the lint screen before each load. A screen blocked by lint can increase drying time.

#### To clean

1. Open the door and pull the lint screen straight up.





- 2. Open lint screen.
- **3.** Roll lint off the screen with your fingers. Do not rinse or wash screen to remove lint. Wet lint is hard to remove.
- Close lint screen. Push the lint screen firmly back into place and close the door.

#### IMPORTANT

 Do not run the dryer with the lint screen loose, damaged, blocked, or missing. Doing so can cause overheating and damage to both the dryer and fabrics.


#### As needed cleaning

Laundry detergent and fabric softener residue can build up on the lint screen. This buildup can cause longer drying times for your clothes, or cause the dryer to stop before your load is completely dry. The screen is probably clogged if lint falls off the screen.

Clean the lint screen with a nylon brush every 6 months, or more frequently if it becomes clogged due to a residue buildup.

#### To wash

- 1. Roll lint off the screen with your fingers.
- 2. Wet both sides of the lint screen with hot water.
- **3.** Wet a nylon brush with hot water and liquid detergent. Scrub lint screen with the brush to remove residue buildup.

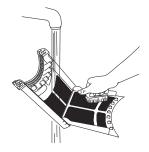

- 4. Rinse with hot water.
- **5.** Thoroughly dry lint screen with a clean towel. Replace in dryer.

### Cleaning the Dryer Interior

#### To clean dryer drum

- Make a paste with powdered laundry detergent and very warm water.
- 2. Apply paste to a soft cloth.

#### OR

Apply a liquid, nonflammable household cleaner to the stained area and rub with a soft cloth until all excess dye is removed.

- 3. Wipe drum thoroughly with a damp cloth.
- 4. Tumble a load of clean cloths or towels to dry drum.

**NOTE:** Garments which contain unstable dyes, such as denim blue jeans or brightly colored cotton items, may discolor the dryer interior. These stains are not harmful to your dryer and will not stain future loads of clothes. Dry unstable dye items insideout to avoid dye transfer.

### Cleaning the Control Panel

To clean the control panel, use only a warm, damp cloth.

**NOTE:** Do not use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they will scratch the finish and could remove the writing on the control panel.

Some paper towels may also scratch the finish.

### Removing Accumulated Lint

#### From Inside the Dryer Cabinet

Lint should be removed every 2 years, or more often, depending on dryer usage. Cleaning should be done by a qualified person.

#### From the Exhaust Vent

Lint should be removed every 2 years, or more often, depending on dryer usage.

### Vacation and Moving Care

#### Vacation care

Operate your dryer only when you are at home. If you will be on vacation or not using your dryer for an extended period of time, you should:

- 1. Unplug dryer or disconnect power.
- 2. Clean lint screen. See "Cleaning the Lint Screen."

#### Moving care

- 1. Unplug the power supply cord.
- 2. Make sure leveling legs are secure in dryer base.
- 3. Use masking tape to secure dryer door.

### TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here and possibly avoid the cost of a service call...

### **Dryer Operation**

#### Dryer will not run

Has a household fuse blown, or has a circuit breaker tripped?

There may be 2 fuses or circuit breakers for the dryer. Check to make sure both fuses are intact and tight, or that both circuit breakers have not tripped. Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.

■ Is the correct power supply available?
Electric dryers require 240 volt power supply. Check with a qualified electrician.

- Was a regular fuse used? Use a time-delay fuse.
- Is the dryer door firmly closed?
- Was the Start button firmly pressed?
- Is the motor running but the drum isn't turning? The belt may be broken. Call for service.
- Is the indicator light glowing? Press the POWER button. If the indicator light does not glow, call for service.

#### No heat

Has a household fuse blown, or has a circuit breaker tripped?

Electric dryers use 2 household fuses or circuit breakers. The drum may be turning, but you may not have heat. Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.

#### Unusual sounds

Has the dryer had a period of non-use?

If the dryer hasn't been used for a while, there may be a thumping sound during the first few minutes of operation.

Is a coin, button, or paper clip caught between the drum and front or rear of the dryer?

Check the front and rear edges of the drum for small objects. Clean out pockets before laundering.

Are the four legs installed, and is the dryer level front to back and side to side?

The dryer may vibrate if not properly installed. See the "Installation Instructions."

Is the clothing knotted or balled up?

When balled up, the load will bounce, causing the dryer to vibrate. Separate the load items and restart the dryer.

### **Dryer Results**

## Clothes are not drying satisfactorily, drying times are too long, or load is too hot

**NOTE:** The compact dryer operates at a lower wattage. Expect longer drying times.

■ Is the lint screen clogged with lint?
Lint screen should be cleaned before each load.

### AWARNING



#### **Fire Hazard**

Use a heavy metal vent.

Do not use a plastic vent.

Do not use a metal foil vent.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

Is the exhaust vent or outside exhaust hood clogged with lint, restricting air movement?

Run the dryer for 5-10 minutes. Hold your hand under the outside exhaust hood to check air movement. If you do not feel air movement, clean exhaust system of lint or replace exhaust vent with heavy metal or flexible metal vent. See the "Installation Instructions."

Is the exhaust vent the correct length?

Check that the exhaust vent is not too long or has too many turns. Long venting will increase drying times. See the "Installation Instructions."

Is the exhaust vent diameter the correct size? Use 4" (10.2 cm) diameter vent material.

### AWARNING



#### **Explosion Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18 inches (46 cm) above the floor for a garage installation.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Is the dryer located in a room with temperature below 45°F (7°C)?

Proper operation of dryer cycles requires temperatures above 45°F (7°C).

#### Is the dryer located in a closet?

Closet doors must have ventilation openings at the top and bottom of the door. The rear of the dryer requires a minimum of  $5\frac{1}{2}$ " (14 cm) of airspace, and 1" (2.5 cm) is recommended for the sides and front of the dryer. See the "Installation Instructions."

Is the load too large and heavy to dry quickly? Separate the load to tumble freely.

#### Cycle time too short

## AWARNING

#### **Excessive Weight Hazard**

Use two or more people to move and install dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

#### Is the automatic cycle ending early?

The load may not be contacting the sensor strips. Level the dryer.

Change the dryness level setting on Automatic Cycles. Increasing or decreasing the dryness level will change the amount of drying time in a cycle.

#### Lint on load

Is the lint screen clogged?

Lint screen should be cleaned before each load.

#### Stains on load or drum

 Drum stains are caused by dyes in clothing (usually blue jeans). This will not transfer to other clothing.

#### Loads are wrinkled

- Was the load removed from dryer at the end of the cycle?
- Was the dryer overloaded?

Dry smaller loads that can tumble freely.

#### **Odors**

■ Have you recently been painting, staining or varnishing in the area where your dryer is located?

If so, ventilate the area. When the odors or fumes are gone from the area, rewash and dry the clothing.

Is the dryer being used for the first time?

The new electric heating element may have an odor. The odor will be gone after the first cycle.

## ASSISTANCE OR SERVICE

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting." It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

#### If you need replacement parts

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use factory specified parts. These parts will fit right and work right because they are made with the same precision used to build every new INGLIS® appliance.

To locate factory specified parts in your area, call **1-800-807-6777**, or your nearest designated service center.

#### Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts sales.
- Referrals to local dealers, repair parts distributors, and service companies. Whirlpool Canada LP designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service anywhere in Canada.

#### For further assistance

If you need further assistance, you can write to Whirlpool Canada LP with any questions or concerns at:

Customer Interaction Centre Whirlpool Canada LP 1901 Minnesota Court Mississauga, Ontario L5N 3A7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

### INGLIS® DRYER WARRANTY

#### **ONE-YEAR FULL WARRANTY**

For one year from the date of purchase, when this dryer is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Whirlpool Canada LP will pay for factory specified parts and repair labor costs to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by a Whirlpool Canada LP designated service company.

#### Whirlpool Canada LP will not pay for:

- 1. Service calls to correct the installation of your dryer, including venting. Heavy 4" (10.2 cm) metal exhaust vent must be used. Refer to the venting section of this manual and the Installation Instructions.
- 2. Service calls to instruct you how to use your dryer, to replace household fuses or correct house wiring or reset circuit breakers, or to replace owner accessible light bulbs.
- 3. Repairs when your dryer is used in other than normal, single-family household use.
- 4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, floods, acts of God, improper installation (including, but not limited to, venting with plastic or flexible foil), installation not in accordance with local electrical and plumbing codes, or use of products not approved by Whirlpool Canada LP.
- 5. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside Canada.
- 6. Pickup and delivery. This product is designed to be repaired in the home.
- 7. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
- 8. Travel or transportation expenses for customers who reside in remote areas.

#### WHIRLPOOL CANADA LP SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province.

Outside Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized Whirlpool Canada LP dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, first see "Troubleshooting." Additional help can be found by checking "Assistance or Service," or by calling Whirlpool Canada LP at **1-800-807-6777**.

4/05

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your dryer to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label, located on your appliance as shown in "Parts and Features."

Dealer name
Address
Phone number
Model number
Serial number
Purchase date

## SÉCURITÉ DE LA SÉCHEUSE

#### Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

### **ADANGER**

# Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas <u>immédiatement</u> les instructions.

### AAVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

#### IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de la sécheuse, il convient d'observer certaines précautions élémentaires dont les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la sécheuse.
- Ne pas placer des articles exposés aux huiles de cuisson dans votre sécheuse. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui pourrait causer à la charge de s'enflammer.
- Ne pas faire sécher dans la machine des articles qui ont déjà été nettoyés, lavés, imbibés, ou tachés d'essence, de solvants pour nettoyage à sec, d'autres substances inflammables, ou de substances explosives puisqu'elles dégagent des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas permettre à des enfants de jouer sur ou à l'intérieur de la sécheuse. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque la sécheuse est utilisée près d'eux.
- Avant d'enlever la sécheuse du service ou la jeter, enlever la porte du compartiment de séchage.
- Ne pas mettre la main dans la sécheuse si le tambour est en mouvement.
- Ne pas installer ni entreposer la sécheuse où elle sera exposée aux intempéries.
- Ne pas jouer avec les commandes.

- Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la sécheuse ou essayer d'en faire l'entretien à moins d'une recommandation spécifique dans le guide d'utlilisation et d'entretien, ou publiée dans les instructions de réparation par l'utilisateur que vous comprenez et pouvez exécuter avec compétence.
- Ne pas utiliser un produit assouplissant de tissu ou des produits pour éliminer la statique à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant du produit assouplissant de tissu ou du produit.
- Ne pas utiliser la chaleur pour faire sécher des articles fabriqués avec du caoutchouc mousse ou des matériaux semblables.
- Nettoyer le filtre à charpie avant et après chaque charge.
- Ne pas laisser la charpie, la poussière, ou la saleté s'accumuler autour du système d'évacuation ou autour de l'appareil.
- Un nettoyage périodique de l'intérieur de la sécheuse et du conduit d'évacuation doit être effectué par une personne qualifiée.
- Voir les instructions d'installation pour les exigences de liaison de l'appareil à la terre.

#### **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

### **EXIGENCES D'INSTALLATION**

### Outillage et pièces

#### **Outillage requis**

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils indiqués ici.

- Tournevis à lame plate
- Clé à molette
- Tournevis T20 TORX®†
- Pistolet à calfeutrage et composé de calfeutrage (pour l'installation d'un nouveau conduit d'évacuation)
- Cisaille de ferblantier (nouvelles installations d'évacuation)
- Bloc de bois
- Niveau
- Clapets d'évacuation

#### Pièces fournies

Retirer le sachet de pièces du tambour de la sécheuse. Vérifier que toutes les pièces de la liste sont présentes.



Raccord

#### Pièces nécessaires


Consulter les codes locaux, vérifier l'alimentation électrique et le circuit d'évacuation existants, et consulter les sections "Spécifications électriques" et "Exigences concernant l'évacuation" avant d'acheter des pièces.

Les installations en maison mobile nécessitent du matériel pour système d'évacuation en métal. Pour des informations sur la commande, veuillez vous référer à la section "Assistance ou service" de ce manuel. Vous pouvez également contacter le marchand chez qui vous avez acheté votre sécheuse.

### **Options**

#### **Piédestal**

Vous pouvez commander un piédestal séparément pour cette sécheuse. Ce piédestal ajoutera environ 12" (30,48 cm) à la hauteur de l'appareil pour une hauteur totale d'environ 45" (114,3 cm).

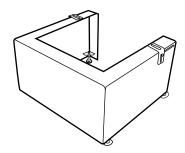

Piédestal facultatif

Pour commander, téléphoner au marchand chez qui la sécheuse a été achetée ou se référer à la section "Assistance ou service" de ce manuel. Demander le modèle n° LAB0050PQ.

#### Ensemble de superposition

Prévoyez-vous de superposer votre laveuse et votre sécheuse? Pour ce faire, vous devrez acheter un ensemble de superposition.

Pour commander, téléphoner au marchand chez qui la laveuse a été achetée ou se référer à la section "Assistance ou service" de ce manuel. Demander la pièce n° 8182452.

### **Emplacement d'installation**

### **A AVERTISSEMENT**



#### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.

Placer la sécheuse au moins 46 cm (18 po) au-dessus du plancher pour une installation dans un garage.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

#### Il vous faudra

- Un emplacement qui permet l'installation d'un système d'évacuation approprié. Voir "Exigences concernant l'évacuation".
- Un circuit distinct de 30 ampères.
- Une prise électrique avec liaison à la terre située à moins de 2 pi (61 cm) de l'un des côtés de la sécheuse. Voir "Spécifications électriques".
- Un plancher robuste capable de soutenir le poids total de la sécheuse (sécheuse et chargement) de 115 lb (52 kg). Il faut aussi prendre en compte le poids combiné d'un appareil ménager voisin.
- Un plancher de niveau ayant une pente maximale de 1" (2,5 cm) sous l'ensemble de la sécheuse.

Ne pas faire fonctionner la sécheuse à des températures inférieures à 45°F (7°C). À des températures inférieures, la sécheuse risque de ne plus s'arrêter à la fin d'un programme automatique. Ceci risque de prolonger les durées de séchage.


La sécheuse ne doit pas être installée ou remisée dans un endroit où elle sera exposée à l'eau et/ou aux intempéries.

Vérifier les règlements locaux. Certains codes limitent ou n'autorisent pas l'installation des sécheuses dans un garage, un placard, une maison mobile ou une chambre à coucher. Communiquer avec l'inspecteur des bâtiments local.

#### **Espacements d'installation**

L'emplacement doit être assez grand pour permettre d'ouvrir complètement la porte de la sécheuse.

#### Dimensions de la sécheuse

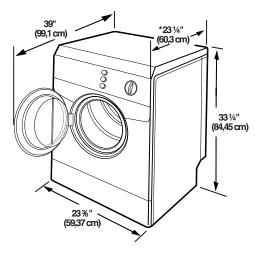


\*La plupart des installations requièrent un espace minimum de 5½" (14,0 cm) derrière la sécheuse pour le conduit d'évacuation avec coudes. Voir "Exigences concernant l'évacuation".

## Espacement minimum recommandé pour une installation dans un encastrement, ou dans un placard

Les espacements minimums suivants sont requis quand la sécheuse doit fonctionner avec ou sans le nécessaire de superposition. Pour acheter le nécessaire de superposition, voir la section "Assistance ou service".


- On prévoira un peu plus d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace de 1" (2,5 cm) de tous les côtés de la sécheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Si une porte de placard est installée, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

## Installation dans un encastrement ou placard - Sécheuse seulement

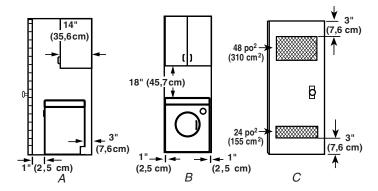

- A. Vue latérale placard ou endroit exigu
- B. Encastrement
- C. Porte de placard avec ouvertures d'entrée d'air

#### Installation dans un encastrement ou placard -Superposition avec nécessaire de superposition (accessoire)

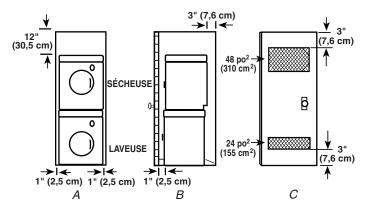

- A. Encastrement
- B. Vue latérale placard ou endroit exigu
- C. Porte de placard avec ouvertures d'entrée d'air

## Exigences supplémentaires concernant l'installation dans une maison mobile

Cette sécheuse convient aux installations pour maison mobile. L'installation doit être conforme à la norme canadienne sur les maisons préfabriquées CAN/CSA-Z240 MH.

#### L'installation dans une maison mobile exige :

- Un système d'évacuation en métal qui peut être acheté chez votre marchand.
- La prise de dispositions spéciales pour l'apport d'air de l'extérieur dans la sécheuse dans les maisons mobiles. L'ouverture (telle qu'une fenêtre à proximité) devrait être au moins deux fois plus grande que l'ouverture de décharge de la sécheuse.

### Spécifications électriques

### **A AVERTISSEMENT**



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 4 alvéoles reliée à la terre.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou un choc électrique.

#### C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de

- Communiquer avec un électricien qualifié.
- S'assurer que les connexions électriques sont adéquates et conformes au Code canadien de l'électricité, C22.1 - dernière édition et à tous les codes locaux. Pour obtenir un exemplaire de la norme des codes ci-dessus, contacter : Association canadienne de normalisation, 178 Rexdale Blvd., Toronto, ON M9W 1R3 CANADA.
- Alimenter l'appareil uniquement par un circuit monophasé de 120/240 volts CA, 60 Hz à 4 fils, sur un circuit séparé de 30 ampères, avec fusibles aux deux extrémités de la ligne. On recommande l'emploi d'un fusible temporisé ou disjoncteur. On recommande également que cet appareil soit alimenté par un circuit indépendant.
- Cette sécheuse est équipée d'un cordon électrique homologué par la CSA International à introduire dans une prise murale standard 14-30R. Le cordon mesure 5 pi (1,52 m). Veiller à ce que la prise murale se trouve à proximité de l'emplacement définitif de la sécheuse.



Prise murale à 4 fils 14-30R

Si on utilise un cordon d'alimentation de rechange, il est recommandé d'utiliser le cordon d'alimentation de rechange numéro de pièce 3393639. Pour plus d'informations, veuillez consulter les numéros de service qui se trouvent à la section "Assistance ou service" de ce manuel.

#### INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

■ Pour une sécheuse reliée à la terre et connectée par un cordon :

Cette sécheuse doit être reliée à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la liaison à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un acheminement d'évacuation de moindre résistance. Cette sécheuse est alimentée par un cordon électrique comportant un conducteur relié à la terre et une fiche de branchement munie d'une broche de liaison à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée qui est bien installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

**AVERTISSEMENT:** Le raccordement incorrect de cet appareil au conducteur de liaison à la terre peut susciter un risque de choc électrique. En cas de doute quant à la qualité de liaison à la terre de la sécheuse, consulter un électricien ou un technicien ou un personnel qualifié. Ne pas modifier la fiche de branchement fournie avec la sécheuse; si la fiche ne correspond pas à la configuration de la prise de courant, demander à un électricien qualifié d'installer une prise de courant appropriée.

#### **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

### Exigences concernant l'évacuation

### **A** AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd.

Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en plastique.

Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en feuille de métal.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

**AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, cette sécheuse doit ÉVACUER L'AIR À L'EXTÉRIEUR.

**IMPORTANT:** Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

Le conduit d'évacuation de la sécheuse ne doit pas être connecté à une évacuation de gaz, une cheminée, un mur, un plafond ou un vide de construction.

#### En cas d'utilisation du système d'évacuation existant

- Éliminer la charpie sur toute la longueur du système et veiller à ce que le clapet de décharge ne soit pas obstrué par une accumulation de charpie.
- Remplacer tout conduit de plastique ou de feuille métallique par un conduit de métal lourd rigide ou souple.
- Examiner le tableau de longueur du conduit d'évacuation. Apporter les modifications nécessaires au système d'évacuation pour atteindre le meilleur rendement de séchage.

#### En cas de nouveau système d'évacuation

#### Matériel pour l'évacuation

- Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd. Ne pas utiliser un conduit de plastique ou en feuille métallique.
- Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd de 4" (10,2 cm) et des brides de serrage.



Conduit d'évacuation en métal lourd de 4" (10,2 cm)

#### Conduit métallique rigide


- Pour un meilleur rendement de séchage, on recommande d'utiliser des conduits métalliques rigides.
- On recommande d'utiliser un conduit métallique rigide pour réduire les risques d'écrasement et de déformation.

#### Conduit métallique flexible

- Les conduits métalliques flexibles sont acceptables seulement dans la mesure où ils sont accessibles en vue du nettoyage.
- Un conduit métallique flexible doit être totalement déployé et soutenu lorsque la sécheuse est à sa position finale.
- Enlever tout excès de conduit flexible pour éviter tout affaissement ou déformation susceptible de réduire la capacité d'évacuation et le rendement.
- Ne pas installer le conduit métallique flexible dans les cavités fermées des murs, plafonds ou planchers.

#### Coudes

Les coudes à 45° permettent une meilleure circulation de l'air que les coudes à 90°.

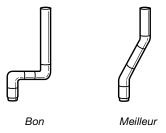

#### Brides de serrage


- Utiliser des brides pour sceller tous les joints.
- Le conduit d'évacuation ne doit pas être connecté ou fixé avec des vis ou avec tout autre dispositif de serrage qui se prolonge à l'intérieur du conduit. Ne pas utiliser de ruban adhésif pour conduit.



Bride de serrage


#### Évacuation

Les styles de clapets recommandés sont illustrés ci-dessous.

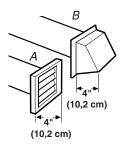

A. Clapet à persiennes B. Clapet de type boîte

Le clapet incliné (illustré ici) est acceptable.



- Terminer le conduit d'évacuation par un clapet de décharge pour empêcher les rongeurs et insectes d'entrer dans l'habitation.
- Le clapet de décharge doit être situé à au moins 12" (30,5 cm) au-dessus du sol ou de tout autre objet susceptible de se trouver sur le trajet de l'air humide rejeté (par exemple, fleurs, roches ou arbustes, limite de la neige, etc.)
- Ne pas utiliser un clapet d'évacuation à fermeture magnétique.

Une mauvaise évacuation de l'air peut causer de l'humidité et une accumulation de charpie à l'intérieur de la maison qui peut causer :

- Dommages par l'humidité aux boiseries, meubles, peinture, papier-peint, tapis, etc.
- Problèmes de nettoyage dans la maison et problèmes de santé.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Planification du système d'évacuation

### **A AVERTISSEMENT**



#### Risque d'incendie

Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd.

Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en plastique.


Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en feuille de métal.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

#### Choisir un type de système d'évacuation

#### Installations d'évacuation recommandées


Les installations typiques consistent à acheminer le conduit d'évacuation à l'arrière de la sécheuse.

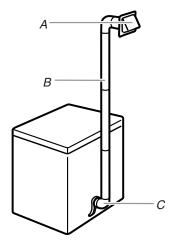

- A. Clapet de décharge
- B. Conduit métallique rigide ou souple
- C. Coude

#### Autres installations où le dégagement est réduit

Il existe de nombreux systèmes d'évacuation. Choisir le système qui convient le mieux à l'installation. Une installation à dégagement réduit est illustrée. Voir les instructions du fabricant.

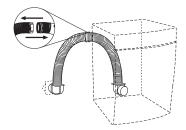


Installation sur le dessus (disponible également avec un coude décalé)

Le nécessaire pour l'installation sur le dessus (pièce n° 4396028) pour une autre installation (dégagement limité) est disponible à l'achat. Pour des renseignements sur la commande, voir "Assistance ou service".

## Dispositions spéciales pour les installations dans une maison mobile

Le système d'évacuation doit être solidement fixé à une section non combustible de la structure de la maison mobile et ne doit pas se terminer en dessous de la maison mobile. Faire en sorte que le système d'évacuation se termine à l'extérieur.

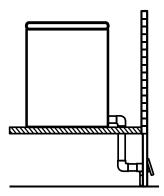

#### Déterminer l'itinéraire d'acheminement du conduit

- Choisir l'itinéraire d'acheminement vers l'extérieur qui sera le plus direct et le plus rectiligne.
- Planifier l'installation pour introduire le nombre minimal de coudes et de changements de direction.
- Si des coudes ou des changements de direction sont utilisés, prévoir autant d'espace que possible.
- Plier le conduit graduellement pour éviter de le déformer.
- Utiliser le moins possible de changements de direction à 90°.

#### Déterminer la longueur du conduit et les coudes nécessaires pour la meilleure performance de séchage

 Utiliser le tableau des systèmes d'évacuation ci-dessous pour déterminer le type de matériel à utiliser pour le conduit et les combinaisons de clapet acceptables.

**REMARQUE:** Ne pas utiliser un conduit de longueur supérieure à la valeur spécifiée dans le tableau des systèmes d'évacuation. Si la longueur du circuit est supérieure à la valeur spécifiée dans le tableau, on observera:

- Une réduction de la longévité de la sécheuse.
- Une réduction du rendement, avec temps de séchage plus longs et une plus grande consommation d'énergie.

Le tableau des systèmes d'évacuation fournit les exigences d'évacuation qui vous aideront à atteindre la meilleure performance de séchage.

#### Tableau des systèmes d'évacuation

Nombre de virages à 90° ou coudes de conduit	Type de conduit	Clapets de type boîte ou à persiennes	Clapets inclinés
0	Métal rigide	90 pi (27,4 m)	80 pi (24,4 m)
	Métal souple	64 pi (19,5 m)	58 pi (17,7 m)
1	Métal rigide	80 pi (24,4 m)	70 pi (21,3 m)
	Métal souple	58 pi (17,7 m)	52 pi (15,8 m)
2	Métal rigide	70 pi (21,3 m)	60 pi (18,3 m)
	Métal souple	50 pi (15,2 m)	42 pi (12,8 m)

#### Installation du conduit d'évacuation

- 1. Installer le clapet d'évacuation. Calfeutrer au pistolet l'ouverture murale à l'extérieur autour du clapet d'évacuation.
- Raccorder le conduit d'évacuation au clapet. Le conduit doit être inséré à l'intérieur du clapet. Fixer ensemble le conduit et le clapet avec une bride de 4" (10,2 cm).
- 3. Acheminer le conduit d'évacuation jusqu'à l'emplacement de la sécheuse. Utiliser l'itinéraire le plus rectiligne possible. Voir "Déterminer l'itinéraire d'acheminement du conduit" dans "Planification du système d'évacuation". Éviter les changements de direction à 90°. Utiliser des brides pour sceller tous les joints. Ne pas utiliser de ruban adhésif pour conduit, des vis ou autres dispositifs de fixation qui se prolongent à l'intérieur du conduit pour fixer celui-ci.

#### Conduit d'évacuation

### **A** AVERTISSEMENT


Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

- Pour protéger le plancher, utiliser un panneau de carton de l'emballage de la sécheuse. Placer l'ensemble du fond de la sécheuse sur la feuille de carton.
- Faire glisser la sécheuse avec la feuille de carton jusqu'à proximité de son emplacement d'installation final. Laisser suffisamment d'espace pour connecter le conduit d'évacuation.


3. En utilisant le raccord fourni avec la sécheuse, relier le conduit d'évacuation au raccord et fixer solidement avec une bride de fixation de 4" (10,2 cm). Voir l'illustration ci-dessous.



- A. Raccord
- B. Bride de fixation
- C. Raccord d'évacuation
- D. Bride de fixation
- E. Conduit métallique rigide ou souple

Si on utilise le conduit d'évacuation existant, s'assurer qu'il est propre.


4. Tourner le raccord (en même temps que le conduit d'évacuation) dans le sens antihoraire dans la bouche d'évacuation d'air à l'arrière de la sécheuse.



- S'assurer que le conduit d'évacuation est fixé au clapet d'évacuation à l'aide d'une bride de fixation de 4" (10,2 cm).
- **6.** Placer la sécheuse à son emplacement final. Ne pas écraser ni pincer le conduit d'évacuation.

### Mise à niveau de la sécheuse

Contrôler l'aplomb de la sécheuse. Contrôler l'aplomb tout d'abord transversalement, puis dans le sens avant/arrière.





Si la sécheuse n'est pas de niveau, la déposer sur un bloc de bois. Utiliser une clé à molette pour ajuster les pieds vers le haut ou vers le bas, et vérifier à nouveau si elle est de niveau.

#### Achever l'installation

- Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il reste une pièce, passer en revue les différentes étapes pour découvrir laquelle aurait été oubliée.
- 2. S'assurer d'avoir récupéré tous les outils.

- 3. Jeter/recycler tout le matériel d'emballage.
- Vérifier l'emplacement définitif de la sécheuse. S'assurer que le conduit d'évacuation n'est pas écrasé ou déformé.
- 5. Vérifier que la sécheuse est bien d'aplomb. Voir "Mise à niveau de la sécheuse".

### **A** AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 4 alvéoles reliée à la terre.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou un choc électrique.

- 6. Brancher sur une prise à 4 alvéoles reliée à la terre.
- 7. Retirer la pellicule de protection transparente sur le rebord avant et tout ruban qui reste sur la sécheuse.
- 8. Lire la section "Utilisation de la sécheuse".
- **9.** Essuyer soigneusement le tambour de la sécheuse avec un chiffon humide pour éliminer toute trace de poussière.
- 10. Régler la sécheuse pour un programme de séchage complet avec chaleur (pas le programme de séchage à l'air) de 20 minutes et mettre la sécheuse en marche.

## Si la sécheuse ne démarre pas, éteindre la sécheuse et vérifier ce qui suit :


- Les commandes sont réglées à la position de marche ou "On".
- Le bouton de mise en marche a été enfoncé fermement.
- La sécheuse est branchée sur une prise reliée à la terre.
- L'alimentation électrique est connectée.
- Les fusibles sont intacts et serrés, ou le disjoncteur n'est pas déclenché.
- La porte de la sécheuse est fermée.
- **11.** Après 5 minutes de fonctionnement, ouvrir la porte de la sécheuse et voir s'il y a de la chaleur. Si la sécheuse est chaude, annuler le programme et fermer la porte.

## Si la sécheuse n'est pas chaude à l'intérieur, arrêter la sécheuse et vérifier ce qui suit :

■ La sécheuse peut comporter 2 fusibles ou disjoncteurs. Vérifier que les deux fusibles sont intacts et serrés ou que les deux disjoncteurs ne sont pas déclenchés. S'il n'y a toujours pas de chaleur, contacter un électricien qualifié.

**REMARQUE**: Il est possible que la sécheuse dégage une odeur de brûlé lors du chauffage initial. Cette odeur est normale lorsque l'élément chauffant est utilisé pour la première fois. L'odeur disparaîtra.

## UTILISATION DE LA SÉCHEUSE

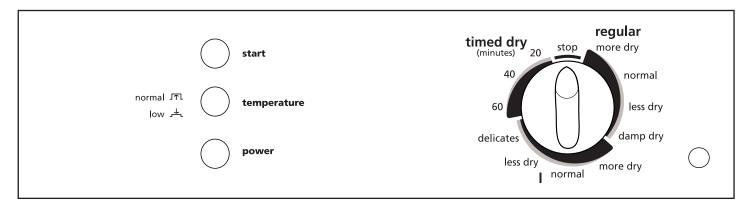

Mise en marche de la sécheuse

### **A AVERTISSEMENT**



#### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

### A AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Ne pas sécher d'articles contenant de la mousse, du caoutchouc ou du plastique dans cette sécheuse.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ avant de faire fonctionner cet appareil.

Avant d'utiliser la sécheuse, essuyer le tambour de la sécheuse avec un linge humide pour enlever la poussière accumulée au cours de l'entreposage et de l'expédition.

**IMPORTANT:** Pour un meilleur rendement, ne pas utiliser de feuilles d'assouplissant de tissu dans cette sécheuse. Vous pouvez utiliser de l'assouplissant de tissu liquide dans la laveuse.

- Nettoyer le filtre à charpie avant chaque programme. Voir "Nettoyage du filtre à charpie".
- Charger les vêtements sans les tasser dans la sécheuse et fermer la porte. Ne pas surcharger la sécheuse. Prévoir suffisamment d'espace pour que les vêtements puissent culbuter librement.
- 3. Appuyer sur le bouton POWER (marche) pour mettre la sécheuse en marche. Le témoin lumineux s'allumera pour indiquer que l'appareil est en marche.
- 4. Régler le bouton de TEMPÉRATURE pour sélectionner le réglage de température recommandé pour le type de charge à sécher. Voir "Commande de la température".
- 5. Tourner le bouton de programme au réglage recommandé pour le type de charge à sécher. Voir "Conseils pour le séchage, les programmes et la température".
- Après un court signal sonore, appuyer sur le bouton START (mise en marche).

#### Arrêt et remise en marche

#### Pour arrêter la sécheuse à n'importe quel moment

Tourner le bouton de programme à la position STOP (arrêt) ou ouvrir la porte.

#### Pour remettre la sécheuse en marche

- **1.** Fermer la porte.
- Sélectionner un nouveau programme et une nouvelle température (si désiré).
- À la suite du signal sonore, appuyer sur le bouton START (mise en marche).

#### Modification des programmes et températures

## Pour modifier le programme ou la température après avoir appuyé sur Start

- 1. Ouvrir la porte de la sécheuse.
- Appuyer sur le bouton de TEMPÉRATURE pour modifier la température (si désiré).
- Tourner le bouton de programme à la nouvelle position désirée.
- À la suite du signal sonore, appuyer sur le bouton START (mise en marche).

#### **Commandes**

Le tableau de commande est simple à comprendre et facile à utiliser. Les image ci-dessous décrivent les boutons et les paragraphes définissent la fonction de chacun.

#### **Bouton Power (alimentation)**

Ce bouton met l'appareil sous tension et l'éteint. Le témoin lumineux s'allumera pour indiquer que l'appareil est sous tension.



#### **Témoin Lumineux**

Ce témoin indique que l'appareil est sous tension, et que l'exécution d'un programme a commencé..



#### **Température**

Le bouton de sélection de la température permet de choisir la température de séchage : normale ou basse.

**REMARQUE:** On doit toujours consulter sur le linge les étiquettes de recommandation pour lavage/séchage, pour déterminer s'il est possible d'utiliser le séchage par culbutage.

#### Normal

Utiliser la température de séchage «normale» pour les tissus robustes, tels que coton, linge de maison et denim. Si on n'appuie pas sur le bouton de sélection de température, la température normale est sélectionnée par défaut.


#### Low (basse)

Utiliser la température de séchage «basse» pour les tissus synthétiques, tels que mélanges de coton/polyester, rayonne, fibres d'acétate, soie lavable ou nylon. Pour sélectionner la température basse, enfoncer le bouton de sélection de température.



#### **Bouton Cycle (programme)**

Tourner ce bouton au programme désiré. Le témoin lumineux clignotera pour indiquer qu'un programme a été sélectionné. Voir "Conseils pour séchage, programmes et température".

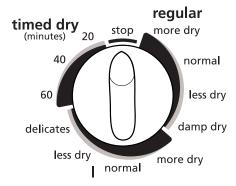

#### Position d'arrêt

Tourner le bouton de programme à la position d'arrêt à n'importe quel moment.

#### Bouton Start (mise en marche)

Après avoir sélectionné un programme et une température appuyer sur ce bouton pour mettre le programme en marche. Le témoin lumineux s'allumera pour indiquer que le programme a commencé.



# Conseils pour le séchage, les programmes et la température

Choisir le programme et la température corrects pour la charge. La sécheuse fait culbuter la charge sans chaleur au cours des quelques dernières minutes de tous les programmes, ce qui permet de saisir les charges plus facilement et de réduire le froissement. Une fois le programme de refroidissement terminé, le témoin lumineux se met à clignoter et un signal sonore de fin de programme se fait entendre pour indiquer que le programme est terminé.

#### Conseils de séchage

- Suivre les directives sur l'étiquette lorsqu'elles sont disponibles.
- Sortir la charge de la sécheuse aussitôt que le culbutage cesse pour réduire le froissement. Cette action est particulièrement importante pour les tissus à pressage permanent, les tricots et les tissus synthétiques.
- Éviter de faire sécher des vêtements de travail épais avec des tissus plus légers. Il pourrait en résulter un séchage excessif des tissus plus légers et un rétrecissement ou froissement accru.

#### Conseils pour les programmes et la température

- Utiliser un programme automatique pour faire sécher la plupart des charges.
- Sécher sur une corde à linge les tissus contre-collés ou laminés.

**REMARQUE:** Pour des questions au sujet des températures de séchage pour diverses charges, consulter les directives sur l'étiquette du produit.

### **Programmes**

#### **Programmes automatiques**

Lors de l'utilisation du programme avec détection automatique de l'hygrométrie, un détecteur constitué de deux bandes métalliques détermine le niveau d'assèchement de la charge de linge. Ce dispositif détermine la quantité d'humidité résiduelle dans le linge. Si le linge est encore suffisamment humide, la machine continue à fonctionner. Lorsque le linge s'est suffisamment asséché, le taux d'humidité diminue et le système commande l'avance de la minuterie pour l'exécution des phases suivantes du programme. Lorsque le degré d'assèchement sélectionné est atteint, la sécheuse exécute une période de refroidissement dont la durée peut atteindre 15 minutes.

Les programmes automatiques peuvent être utilisés pour la plupart des charges. Les programmes automatiques donnent les meilleurs résultats de séchage en un temps très court. Le temps de séchage varie selon le type de tissu, la taille de la charge et le réglage du degré de séchage.

Après le séchage de la charge, vérifier le degré de séchage.

- Si la charge est plus sèche que vous le désirez, sélectionner un réglage plus proche de Less Dry (moins sec) la prochaine fois que vous séchez une charge semblable.
- Si une charge n'est pas aussi sèche que vous le désirez, compléter le séchage en utilisant un programme minuté. La prochaine fois que vous séchez une charge semblable, choisir un réglage plus proche de More Dry (plus sec).

Voir le tableau suivant pour les programmes et réglages de température recommandés.

Type de tissu	Programme	Réglage de la température
NORMAL		
Tissus épais en coton et jean	More Dry (plus sec)	Normal
Coton et lin	Normal	Normal
SYNTHÉTIQUES		
Tissus à pressage permanent blancs et grand teint	Normal	Low (Basse)
Articles blancs ou grand teint qui doivent être repassés	Less Dry (moins sec)	Low (Basse)
Tissus en polyester/ acrylique, rayonne, fibre d'acétate	Delicates (séchage humide)	Low (Basse)
Soie et nylon lavables	Delicates (séchage humide)	Low (Basse)

#### Séchage minuté

Utiliser ce programme pour obtenir jusqu'à 60 minutes de séchage avec chaleur ou pour achever le séchage des articles encore humides après un programme automatique. Le séchage minuté est aussi utile pour :

- Articles épais et vêtements de travail qui nécessitent un temps de séchage prolongé.
- Articles légers, tels que la lingerie, les chemisiers et les tricots qui nécessitent une durée de séchage courte.

Voir le tableau suivant pour les programmes et réglages de température recommandés.

Type de tissu	Durée (en minutes)	Réglage de la température
Tissus épais en coton et jean	60	Normal
Coton et lin	40	Normal
Tissus à pressage permanent blancs et grand teint	40	Low (Basse)
Articles blancs ou grand teint qui doivent être repassés	40	Low (Basse)
Tissus en polyester/ acrylique, rayonne, fibre d'acétate	40	Low (Basse)
Soie et nylon lavables	40	Low (Basse)

#### Signal de fin de programme

La sécheuse émet un signal sonore qui indique la fin du programme. Le signal sonore n'est pas réglable et ne peut être désactivé. Le signal est utile pour faire sécher des tissus à pressage permanent, synthétiques et autres articles qui doivent être enlevés de la sécheuse aussitôt qu'elle s'arrête.

#### **Fonction anti-froissement**

La fonction Anti-Wrinkle (anti-froissement) aide à éviter que des plis se forment sur les vêtements qui ne sont pas retirés immédiatement à la fin d'un programme. La fonction anti-froissement fait culbuter la charge toutes les minutes jusqu'à ce que le bouton de commande atteigne la position Stop (arrêt) ou que la porte de la sécheuse soit ouverte.

Lorsque la fonction anti-froissement est activée, le signal de fin de programme retentit jusqu'à ce que le bouton de commande atteigne la position Stop (arrêt) ou que la porte de la sécheuse soit ouverte.

## ENTRETIEN DE LA SÉCHEUSE

### Nettoyage de l'emplacement de la sécheuse

Éviter de laisser des éléments qui pourraient obstruer le débit de combustion et empêcher une bonne ventilation autour de la sécheuse.

### **A AVERTISSEMENT**



#### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.

Placer la sécheuse au moins 46 cm (18 po) au-dessus du plancher pour une installation dans un garage.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

### Nettoyage du filtre à charpie

#### Nettoyage avant chaque charge

Le filtre à charpie se trouve dans l'ouverture de la porte de la sécheuse. Le nettoyer avant chaque charge. Un filtre obstrué de charpie peut augmenter le temps de séchage.

#### Nettoyage

1. Ouvrir la porte et tirer le filtre à charpie tout droit pour le sortir.





- 2. Ouvrir le filtre à charpie.
- Enlever la charpie du filtre en la roulant avec les doigts. Ne pas rincer ni laver le filtre pour enlever la charpie. La charpie mouillée s'enlève difficilement.
- Fermer le filtre à charpie. Remettre le filtre à charpie fermement en place et fermer la porte.

#### **IMPORTANT:**

Ne pas faire fonctionner la sécheuse avec un filtre à charpie déplacé, endommagé, bloqué ou manquant. Une telle action peut causer un échauffement et des dommages à la sécheuse et aux tissus.


#### Nettoyage au besoin

Les détergents et les assouplissants de tissu peuvent causer une accumulation de résidus sur le filtre à charpie. Cette accumulation peut augmenter les temps de séchage ou entraîner un arrêt de la sécheuse avant que la charge soit complètement sèche. Si de la charpie tombe du filtre, le filtre est probablement obstrué.

Nettoyer le filtre à charpie avec une brosse en nylon tous les 6 mois ou plus fréquemment s'il devient obstrué par suite d'une accumulation de résidus.

#### Lavage

- 1. Enlever la charpie du filtre en la roulant avec les doigts.
- Mouiller les deux côtés du filtre à charpie avec de l'eau chaude.
- 3. Mouiller une brosse en nylon avec de l'eau chaude et du détergent liquide. Frotter le filtre à charpie avec la brosse pour enlever l'accumulation de résidus.

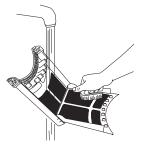

- 4. Rincer à l'eau chaude.
- Bien sécher le filtre à charpie avec une serviette propre. Le replacer dans la sécheuse.

### Nettoyage de l'intérieur de la sécheuse

#### Nettoyage du tambour de la sécheuse

- Préparer une pâte avec un détergent à lessive en poudre et de l'eau très chaude.
- 2. Appliquer la pâte sur un linge doux.

#### OU

Appliquer un nettoyant liquide domestique ininflammable sur la surface tachée et frotter avec un linge doux jusqu'à ce que toute la teinture qui reste soit enlevée.

- 3. Essuyer complètement le tambour avec un linge humide.
- Faire culbuter une charge de linge ou de serviettes propres pour sécher le tambour.

**REMARQUE:** Les vêtements contenant des teintures instables, tels que jeans en denim ou articles en coton de couleur vive, peuvent décolorer l'intérieur de la sécheuse. Ces taches ne sont pas nuisibles à votre sécheuse et ne tacheront pas les vêtements des charges futures. Faire sécher les articles à teinture instable en les tournant à l'envers pour empêcher le transfert de la teinture.

### Nettoyage du panneau de commande

Pour nettoyer le panneau de commande, utiliser exclusivement un chiffon chaud et humide.

**REMARQUE:** Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer sur les surfaces extérieures car ils causeraient des éraflures au fini et pourraient effacer les inscriptions sur le panneau de commande.

Certains essuie-tout peuvent également érafler le fini.

### Comment enlever la charpie accumulée

#### De l'intérieur de la caisse de la sécheuse

Il faut retirer la charpie tous les 2 ans, ou plus souvent, selon l'utilisation de la sécheuse. Le nettoyage doit être effectué par une personne qualifiée.

#### Du conduit d'évacuation

Il faut retirer la charpie tous les 2 ans, ou plus souvent, selon l'utilisation de la sécheuse.

# Précautions à prendre pour les vacances et avant un déménagement

#### Période de vacances

On ne doit faire fonctionner la sécheuse que lorsqu'on est présent. Si l'utilisateur doit partir en vacances ou n'utilise pas la sécheuse pendant une période prolongée, il convient d'exécuter les opérations suivantes :

- 1. Débrancher la sécheuse ou déconnecter la source de courant électrique.
- Nettoyer le filtre à charpie. Voir "Nettoyage du filtre à charpie".

#### Précautions à prendre avant un déménagement

- 1. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.
- Veiller à ce que les pieds de nivellement soient fixés solidement à la base de la sécheuse.
- 3. Utiliser du ruban masque pour fixer la porte de la sécheuse.

## **DÉPANNAGE**

Essayer d'abord les solutions suggérées ici, ce qui vous évitera peut-être le coût d'une visite de service...

#### Fonctionnement de la sécheuse

#### La sécheuse ne fonctionne pas

Un fusible est-il grillé ou un disjoncteur s'est-il déclenché?

Il peut y avoir 2 fusibles ou disjoncteurs pour la sécheuse. Vérifier que les deux fusibles sont intacts et serrés ou que les deux disjoncteurs ne sont pas déclenchés. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. Si le problème persiste, appeler un électricien.

- Une alimentation électrique correcte est-elle disponible? Les sécheuses électriques nécessitent une alimentation électrique de 240 V. Vérifier avec un électricien qualifié.
- A-t-on utilisé un fusible ordinaire? Utiliser un fusible temporisé.
- La porte de la sécheuse est-elle bien fermée?
- A-t-on bien enfoncé le bouton Start (mise en marche)?
- Le moteur fonctionne, mais le tambour ne tourne pas? La courroie peut être brisée. Faire un appel de service.
- Le témoin lumineux s'allume-t-il?

  Appuyer sur le bouton POWER. Si le témoin lumineux ne s'allume pas, faire un appel de service.

#### Absence de chaleur

Un fusible est-il grillé ou un disjoncteur s'est-il déclenché?

Les sécheuses électriques utilisent 2 fusibles ou disjoncteurs. Le tambour peut tourner, mais sans chaleur. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. Si le problème persiste, appeler un électricien.

#### **Bruits inhabituels**

La sécheuse est-elle restée hors service pendant un certain temps?

Si la sécheuse n'a pas été utilisée depuis quelque temps, il est possible qu'elle émette des bruits saccadés au cours des premières minutes de fonctionnement.

Une pièce de monnaie, un bouton ou un trombone sontils coincés entre le tambour et l'avant ou l'arrière de la sécheuse?

Vérifier les bords avant et arrière du tambour pour voir si de petits objets y sont coincés. Vider les poches avant de faire la lessive.

Les quatre pieds sont-ils installés et la sécheuse est-elle d'aplomb de l'avant vers l'arrière et transversalement? La sécheuse peut vibrer si elle n'est pas correctement installée. Voir les Instructions d'installation. ■ Les vêtements sont-ils emmêlés ou en boule?
Une charge en boule rebondit, ce qui fait vibrer la sécheuse.
Séparer les articles de la charge et remettre la sécheuse en marche.

#### Résultats de la sécheuse

Le séchage des vêtements n'est pas satisfaisant, les durées de séchage sont trop longues, la charge est trop chaude

**REMARQUE:** La puissance thermique de la sécheuse compacte est réduite. On doit prévoir un temps de séchage plus long.

Le filtre à charpie est-il obstrué de charpie?
Le filtre à charpie doit être nettoyé avant chaque charge.

### **A AVERTISSEMENT**



#### Risque d'incendie

Utiliser un conduit d'évacuation en métal lourd.

Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en plastique.

Ne pas utiliser un conduit d'évacuation en feuille de métal.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

 Le conduit d'évacuation ou le clapet d'évacuation à l'extérieur est-il obstrué de charpie, restreignant le mouvement de l'air?

Faire fonctionner la sécheuse pendant 5 à 10 minutes. Tenir la main sous le clapet d'évacuation à l'extérieur pour vérifier le mouvement de l'air. Si vous ne ressentez pas de l'air en mouvement, nettoyer le système d'évacuation ou remplacer le conduit d'évacuation par un conduit lourd ou flexible en métal. Voir les Instructions d'installation.

■ Le conduit d'évacuation a-t-il la longueur appropriée?

Vérifier que le conduit d'évacuation n'est pas trop long ou ne comporte pas trop de changements de direction. Un long conduit augmentera les durées de séchage. Voir les Instructions d'installation.

Le diamètre du conduit d'évacuation a-t-il la taille correcte?

Utiliser un composant de 4" (10,2 cm) de diamètre..

### **A AVERTISSEMENT**



#### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.

Placer la sécheuse au moins 46 cm (18 po) au-dessus du plancher pour une installation dans un garage.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

- La sécheuse se trouve-t-elle dans une pièce où la température ambiante est inférieure à 45°F (7°C)?
   Le bon fonctionnement des programmes de la sécheuse nécessite une température ambiante supérieure à 45°F (7°C).
- La sécheuse est-elle installée dans un placard?

  Les portes du placard doivent comporter des ouvertures d'aération au sommet et en bas de la porte. Distances de séparation (espace libre) à respecter : 5½" (14 cm) (minimum) à l'arrière de la sécheuse, et 1" (2,5 cm) (recommandation) sur les côtés et à l'avant de la sécheuse. Voir les Instructions d'installation.
- La charge est-elle trop grosse et trop lourde pour sécher rapidement?

Séparer la charge pour qu'elle culbute librement.

#### Temps de programme trop court

### **A AVERTISSEMENT**

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Le programme automatique se termine-t-il trop tôt? La charge n'est peut-être pas en contact avec les bandes de détection. Régler l'aplomb de la sécheuse. Modifier le réglage du degré de séchage pour les programmes automatiques. L'augmentation ou la diminution du degré de séchage modifiera la durée de séchage d'un programme.

#### Charpie sur la charge

Le filtre à charpie est-il obstrué? Nettoyer le filtre à charpie, avant chaque charge.

#### Taches sur la charge ou sur le tambour

Les taches sur le tambour sont dues aux teintures contenues dans les vêtements (les jeans en général). Il n'y aura pas de transfert sur les autres vêtements.

#### Charges froissées

- La charge a-t-elle été retirée de la sécheuse à la fin du programme?
- La sécheuse a-t-elle été surchargée?
   Faire sécher de plus petites charges qui peuvent culbuter librement.

#### **Odeurs**

- Avez-vous récemment employé peinture, teinture ou vernis dans la pièce où est installée votre sécheuse? Si c'est le cas, aérer la pièce. Une fois les odeurs ou émanations disparues, laver et sécher à nouveau les vêtements.
- La sécheuse est-elle utilisée pour la première fois?

  Le nouvel élément de séchage électrique peut émettre une odeur. L'odeur disparaîtra après le premier programme.

### ASSISTANCE OU SERVICE

Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier la section "Dépannage". Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une visite de réparation. Si vous avez encore besoin d'aide, suivre les instructions ci-dessous.

Lors d'un appel, veuillez connaître la date d'achat et les numéros au complet de modèle et de série de votre appareil. Ces renseignements nous aideront à mieux répondre à votre demande.

#### Si vous avez besoin de pièces de rechange

Si vous avez besoin de commander des pièces de rechange, nous vous recommandons d'utiliser seulement les pièces spécifiées par l'usine. Ces pièces de rechange conviendront bien et fonctionneront bien parce qu'elles sont fabriquées selon les mêmes spécifications précises utilisées pour construire chaque nouvel appareil INGLIS®.

Pour trouver des pièces spécifiées par l'usine dans votre région : Composez le **1-800-807-6777**, ou téléphonez à votre Centre de service désigné le plus proche.

#### Nos consultants fournissent l'assistance pour :

- Caractéristiques et spécifications à notre gamme complète d'appareils électroménagers.
- Procédés d'utilisation et d'entretien.
- Vente d'accessoires et de pièces de rechange.
- Les références aux concessionnaires, compagnies de service de réparation et distributeurs de pièces de rechange locaux. Les techniciens de service désignés par Whirlpool Canada LP sont formés pour remplir la garantie des produits et fournir un service après la garantie, partout au Canada.

#### Pour plus d'assistance

Si vous avez besoin de plus d'assistance, vous pouvez écrire à Whirlpool Canada LP en soumettant toute question ou tout problème à :

Centre d'interaction avec la clientèle Whirlpool Canada LP 1901 Minnesota Court Mississauga, Ontario L5N 3A7

Dans votre correspondance, veuillez indiquer un numéro de téléphone où on peut vous joindre dans la journée.

## GARANTIE DE LA SÉCHEUSE INGLIS®

#### **GARANTIE COMPLÈTE DE UN AN**

Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque cette sécheuse fonctionne et est entretenue conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Whirlpool Canada LP paiera pour les pièces de rechange et les frais de main d'oeuvre pour corriger les vices de matériaux ou de fabrication. Le service doit être fourni par une compagnie de service désignée par Whirlpool.

#### Whirlpool Canada LP ne paiera pas pour :

- 1. Les visites de service pour vous montrer comment utiliser la sécheuse, y compris le système d'évacuation d'air. Un conduit d'évacuation en métal lourd de 4" (10,2 cm) doit être utilisé. Voir la section "Conduit d'évacuation" de ce manuel et les instructions d'installation.
- 2. Les visites de service pour rectifier l'installation de la sécheuse, pour remplacer des fusibles de la maison ou rectifier le câblage électrique ou réactiver les disjoncteurs ou pour remplacer les ampoules d'éclairage accessibles au propriétaire.
- 3. Les réparations lorsque la sécheuse est utilisée à des fins autres que l'usage unifamilial normal.
- 4. Les dommages imputables à : accident, modification, mésusage, abus, incendie, inondation, actes de Dieu, mauvaise installation (y compris mais non limitée à des conduits d'évacuation en plastique ou en feuille métallique flexible), une installation non conforme aux codes locaux d'électricité et de plomberie, ou l'utilisation d'un produit non approuvé par Whirlpool Canada LP.
- 5. Le coût des pièces de rechange et de la main-d'oeuvre pour les appareils utilisés en dehors du Canada.
- Le ramassage et la livraison. Le produit est conçu pour être réparé à domicile.
- 7. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à l'appareil.
- 8. Les frais de voyage ou de transport pour les clients qui habitent dans des régions éloignées.

#### WHIRLPOOL CANADA LP N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS.

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que cette exclusion ou limitation peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à une autre.

## À l'extérieur du Canada, cette garantie ne s'applique pas. Contacter votre marchand Inglis autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Si vous avez besoin de service, voir d'abord "Dépannage". Une aide additionnelle peut être trouvée en vérifiant "Assistance ou service" ou en téléphonant à Whirlpool Canada LP au **1-800-807-6777**.

Conservez ce manuel et votre reçu de vente ensemble pour référence ultérieure. Pour le service sous garantie, vous devez présenter un document prouvant la date d'achat ou d'installation.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre sécheuse pour mieux obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. Cette information est donnée sur la plaque signalétique indiquant le numéro de modèle et le numéro de série, située sur votre appareil tel qu'indiqué dans "Pièces et caractéristiques".

Nom du marchand	
Adresse	
Numéro de téléphone	
·	
Numéro de modèle	
Numéro de série	
Date d'achat	